

## Интерфейсен модул за управление от волана на Nissan (X-Trail / Primera / Almera / Micra) към Alpine, JVC, Kenwood, Pioneer и Sony / LG

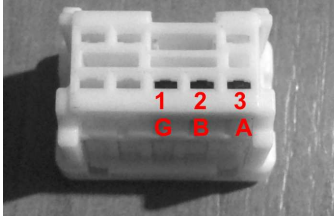
Управлението от Волана при Nissan е двуканално с 3 кабела. Един общ кабел за двата канала и по един за всеки канал.

При различните автомобили тези кабели са на различни конектори и с различни цветове.


**Primera P11:** Кабелите от волана са на конектора на бутон Аварийни (на преходната рамка) :

1. Общ/Gnd – Жълт / Червена ивица
2. Канал А – Жълт / Син
3. Канал В – Жълт / Зелен

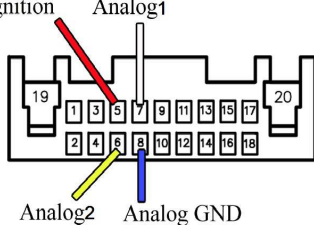
**X-trail и Almera :** Кабелите от волана са на отделен конектор с 3 кабела. Конекторът е показан на снимката, но цветовете на кабелите се различават при двата автомобила.

	<p>X-trail - Конектор с 3 кабела :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Общ/Gnd – Черен / оранжев</li> <li>2. Канал В – Син / червен</li> <li>3. Канал А – Син / черен</li> </ol>	<p>Almera - Конектор с 3 кабела :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Общ/Gnd – Зелен / оранжев</li> <li>2. Канал В – Зелен / бял</li> <li>3. Канал А – Зелен / розов</li> </ol>
---	--	--

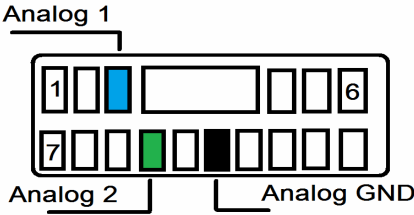
**Nissan Micra :** Конектор : C20pin (Mini ISO) , зелена секция, 3 кабела от бутони на волана.

	<p>Общ/Analog Gnd –    поз. 12 Зелен / сребърен Канал В –             поз. 11 Жълт / сребърен Канал А –             поз. 10 Зелен</p>
--	---

**Nissan Micra 2014, Nissan Note 2014, Nissan Juke F15 2010-2018:** Кабелите от волана са на основният конектор със захранването и колоните. Цветовете може да се различават!

	<p><b>Изглед от страна изводи!</b></p> <p>Общ/Analog Gnd –    поз. 8 Зелен Канал А –             поз. 7 Светло син Канал В –             поз. 6 Син</p>
---	---

**Nissan X-trail ->2008, Nissan Pathfinder:** Кабелите от волана са на допълнителен конектор. Конекторът е показан на снимката, но цветовете на кабелите може да се различават при двата автомобила.

	<p><b>Изглед от страна кабели!</b></p> <p>Общ/Analog Gnd –    поз. 12 Черен Канал А –             поз. 3 Син/черна ивица Канал В –             поз. 10 Син/червена ивица</p>
---	--

## Монтаж на модула MC7-RFx : Конектор и свързване :

	<p><b>Захранване :</b></p> <p><b>1. Черен – Gnd</b> обща маса на автомобила  <b>2. Червен +12V.</b> Свързва се с Асс или Batt.          Асс – аксесоарни +12V, които се прекъсват от контактния ключ на автомобила.          Batt – постоянни +12V, които не зависят от контактния ключ на автомобила.</p> <p><b>Свързване на Бутоните от волана :</b></p> <p><b>Общ/Gnd</b> от автомобила се свързва с №3 (черен кабел на модула)  <b>Канал А</b> от автомобила се свързва с №5 (син кабел на модула)  <b>Канал В</b> от автомобила се свързва с №6 (зелен кабел на модула)</p>
--	--

**! За правилното функциониране на Pioneer / Sony / LG, е задължително модулът да бъде захранен по време на неговата работа !**

**Функции на бутоните :** Изпълняваните команди зависят от марката / модела на приемника.

Sony и LG не поддържат команди за телефон от жично дистанционно управление.

LG не поддържа смяна на папки от жично дистанционно управление.

Бутон	Кратко натискане	Задържане > 1сек.
Vol+	<b>Volume + / Усилване</b> на звука	
Vol -	<b>Volume - / Намаляване</b> на звука	
Up ▲	<b>Радио:</b> Следваща запаметена Станция <b>CD / MP3:</b> Следваща песен	<b>Радио:</b> Ръчно / Авт. Търсене по честота + <b>CD / MP3:</b> Смяна Следваща Папка
Down ▼	<b>Радио:</b> Предишна запаметена Станция <b>CD / MP3:</b> Предишна песен	<b>Радио:</b> Ръчно / Авт. Търсене по честота - <b>CD / MP3:</b> Смяна Предишна Папка
SRC	<b>Source / Източник :</b> Radio / CD / USB / BT ...	<b>ATT / Mute</b> (Заглушаване на звука)
↻	<b>BT:</b> Receive Call / Отговор на обаждане	<b>BT:</b> End / Reject Call ; Край/Отказ на Обаждане