
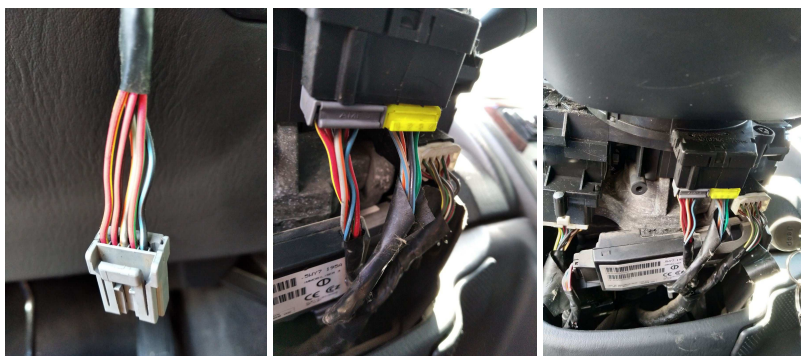


Интерфейсен модул за управление от волана на Jeep Cherokee / Grand Cherokee, CHRYSLER Voyager към Alpine, JVC, Kenwood, Pioneer и Sony / LG

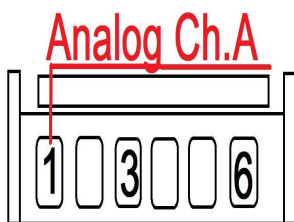

При различните модели е възможно Сигналът от бутоните от волана да е на пинове 2 или 3.

Съвместимостта може да се провери измервайки стойността на напрежението на пиновете – без натиснат бутон 5V, с натиснат VOL+ 3.7V, с натиснат MUTE 0.60V

Монтаж на модула MC7-RFx : Конектор и свързване :

	<p>Захранване :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Черен – Gnd обща маса на автомобила 2. Червен +12V. Свързва се с Асс или Batt. <p>Асс – аксесоари +12V, които се прекъсват от контактния ключ на автомобила. Batt – постоянни +12V, които не зависят от контактния ключ на автомобила.</p> <p>Свързване на Бутоните от волана : Канал A/Analog ch.A от автомобила се свързва с №6 (син кабел на модула)</p> <p>11, 12, 13 Според приемника/автордио плеера (виж инструкцията приложена с адаптера)</p>
--	--

! За правилното функциониране на Pioneer / Sony / LG, е задължително модулет да бъде захранен по време на неговата работа !

Функции на бутоните : Изпълняваните команди зависят от марката / модела на приемника.

Sony и LG не поддържат команди за телефон от жично дистанционно управление.

LG не поддържа смяна на папки от жично дистанционно управление.

Бутон	Кратко натискане	Задържане > 1сек.
Vol+	Volume + / Усилване на звука	
Vol -	Volume - / Намаляване на звука	
Up ▲	Радио: Ръчно / Авт. Търсене по честота + CD / MP3: Следваща песен	Радио: Следваща запаметена Станция CD / MP3: Смяна Следваща Папка
Down ▼	Радио: Ръчно / Авт. Търсене по честота - CD / MP3: Предишна песен	Радио: Предишна запаметена Станция CD / MP3: Смяна Предишна Папка
SRC	Source / Източник : Radio / CD / USB / BT ...	ATT / Mute (Заглушаване на звука)
☎	BT: Receive Call / Отговор на обаждане	BT: End / Reject Call ; Край/Отказ на Обаждане