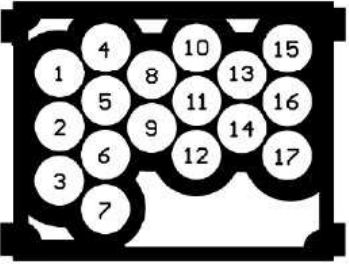
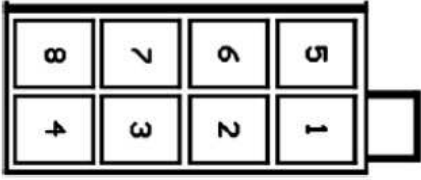


**Интерфейсен модул за управление от волана на
Rover 75, Land Rover Discovery / Freelander (моделите без i-Bus)
към Alpine, JVC, Kenwood, Pioneer и Sony / LG**


Rover 75, Land Rover Discovery/Freelander 4 или 5 бутона

Има 2 вида конектори на автомобила : BMW 17 или Евробукса (ISO1 захранване)

Схемата на Конекторите е погледната от страна отвори, не кабели :

BMW 17	ISO1 Евробукса (част захранване)
	
<p>10 – GND Маса / Обща маса на автомобила 11 – 12V Акумулатор / постоянни 17 – АСС Аксесоари / Контактен ключ 16 – Бутони на Волана / резистивни спрямо маса Ch_B 9 – Маса за Бутоните на волана</p>	<p>4 – GND Маса / Обща маса на автомобила 2 – 12V Акумулатор / постоянни 8 – АСС Аксесоари / Контактен ключ 1 – Бутони на Волана / резистивни спрямо маса Ch_B 6 – Маса за Бутоните на Волана</p>

Монтаж на модула MC7-RFx : Конектор и свързване :

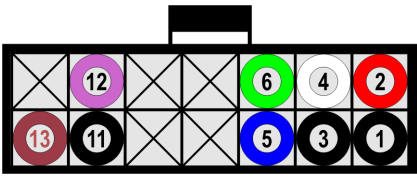	<p><u>Захранване :</u> 1. Черен – Gnd обща маса на автомобила 2. Червен +12V. Свързва се с Асс или Batt. Асс – аксесоари +12V, които се прекъсват от контактния ключ на автомобила. Batt – постоянни +12V, които не зависят от контактния ключ на автомобила.</p> <p><u>Свързване на Бутоните от волана :</u> Масата за Бутоните на волана се свързва с №3 (черен кабел на модула) Канал В от автомобила се свързва с №6 (зелен кабел на модула)</p>
---	--

! За правилното функциониране на Pioneer / Sony / LG, е задължително модулът да бъде захранен по време на неговата работа !

Функции на бутоните : Изпълняваните команди зависят от марката / модела на приемника.

Sony и LG не поддържат команди за телефон от жично дистанционно управление.

LG не поддържа смяна на папки от жично дистанционно управление.

Бутон	Кратко натискане	Задържане > 1сек.
Vol+	Volume + / Усилване на звука	
Vol -	Volume - / Намаляване на звука	
Up ▲	Радио: Ръчно / Авт. Търсене по честота + CD / MP3: Следваща песен	Радио: Следваща запаметена Станция CD / MP3: Смяна Следваща Папка
Down ▼	Радио: Ръчно / Авт. Търсене по честота - CD / MP3: Предишна песен	Радио: Предишна запаметена Станция CD / MP3: Смяна Предишна Папка
SRC	Source / Източник : Radio / CD / USB / BT ...	ATT / Mute (Заглушаване на звука)
☎	BT: Receive Call / Отговор на обаждане	BT: End / Reject Call ; Край/Отказ на Обаждане