

## Интерфейс за Дистанционно Управление от Волана : MC7-RFx Honda 4 бутона към Alpine, JVC, Kenwood, Pioneer и Sony / LG

### Инструкция за Ползване

Интерфейсният модул работи с фабричното дистанционно управление на всички модели Honda с показаните 4 бутона на волана.

Модулът изпълнява до 7 различни функции, като някои от тях се определят единствено от марката/моделът на приемника.

4 основни ф-ии : Vol+, Vol -, Ch и Mode.

1 разширена функция при натискане и задържане на бутон CH над 1 секунда.

2 BT разширени функции за телефон, при задържане на MODE и натискане на Vol+/Vol - или задържане на MODE и натискане / задържане на CH.

BT функциите за Телефон са дублирани с цел удобство. Да се използва по-удобния вариант ...

### Описание на Функциите :




Бутон	Функция
CH	Radio: Freq. Seek Up ( + ) CD-MP3: Next Track
CH задържане >1 s.	Radio: UP / Next Preset (!) CD-MP3: Next Folder
VOL +	volume Up ( + )
VOL -	volume Down ( - )
MODE	Source: Radio / CD / USB ... Kenwood BT : End / Reject Call
MODE и CH MODE и VOL+	BT : Answer Call
MODE и CH > 1s.	BT : End / Reject Call Kenwood : Prev. Preset
MODE и VOL-	BT : End / Reject Call Kenwood : Prev. Preset

(!) Kenwood Не поддържа директна смяна на предишна / следваща запаметена станция.

(!!) Sony/LG не поддържат команди за Телефон от жично дистанционно управление !

## Интерфейс за Дистанционно Управление от Волана : MC7-RFx Honda 4 бутона към Alpine, JVC, Kenwood, Pioneer и Sony / LG

### Инсталация на Модула към Бутоните на Волана

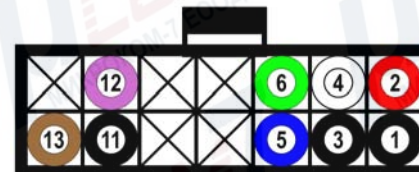

Конектор на Модула и цветовете :

- 1, 3 и 11 – Черен ;
- 2 – Червен ;
- 5 – Син ; 6 – Зелен
- 12 – Виолетов
- 13 – Кафяв

**Honda Audio Конектори** – разположение и номерация на клемите, които се използват за монтажа на Адаптора (фронтален изглед) :

<b>1</b>		
	<p><b>3.</b> – Remote Switch . Към тази клема се включва Синия кабел от Модула (№ 5)</p> <p><b>11.</b> – Remote GND. Тази клема се свързва с Черния кабел от Модула (№ 3)</p>	
<b>2</b>		
	<p><b>6.</b> – Remote GND. Тази клема се свързва с Черния кабел от Модула (№ 3)</p> <p><b>7.</b> – Remote Switch . Към тази клема се включва Синия кабел от Модула (№ 5)</p>	
<b>3</b>		
	<p><b>5.</b> – Remote GND. Тази клема се свързва с Черния кабел от Модула (№ 3)</p> <p><b>16.</b> – Remote Switch . Към тази клема се включва Синия кабел от Модула (№ 5)</p>	

Преди да свържете Модула, се уверете, че на посочените клемите няма напрежение. За да определите и проверите правилните клемите (кабели), може да измерите съпротивлението м/у тях с омметър. То трябва да бъде : 10K ома – без натиснат бутон; ~ 47 ома при натиснат бутон VOL-